

6"



baby brezza®

bottle washer pro

babybrezza.me

Инструкции

по установке, использованию
и очистке



9"

Обращение в службу поддержки

Если ваше изделие Baby Brezza неисправно, обратитесь в местную службу поддержки: customerservice@babybrezza.me

Узнайте больше на babybrezza.me

©2025 Baby Brezza Enterprises LLC

baby brezza®

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Используйте только с моющими таблетками Baby Brezza. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ бытовое моющее средство для посудомоечных машин.
- Если в вашем доме жесткая вода или вода из скважины, после высыхания на изделиях может остаться минеральный осадок. Чтобы предотвратить это, мы рекомендуем использовать смягчитель воды или дистиллированную воду.
- На вогнутых участках изделий после сушки может иногда оставаться небольшое количество остатков воды, как и в вашей посудомоечной машине. Просто наклоните изделие, чтобы вода стекала в прибор.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических приборов следует всегда соблюдать правила техники безопасности, в том числе следующие:

1. Перед использованием мойки для бутылочек внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями.
2. Убедитесь, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению в вашей электросети.
3. При обнаружении видимых повреждений устройства, вилки или сетевого шнура немедленно отключите устройство и не используйте его.
4. При повреждении кабеля питания необходимо приобрести новый у изготовителя, его агента по обслуживанию или аналогичных квалифицированных лиц во избежание опасных ситуаций.
5. Не допускайте, чтобы дети прикасались к устройству или использовали его. Во время работы устройство становится очень горячим, а пар может вызвать серьезные ожоги.
6. Не перемещайте устройство, пока оно работает или содержит горячую жидкость.
7. Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства.
8. Не размещайте устройство на горячих поверхностях или рядом с ними, в разогретой духовке либо возле газового или электрического нагревателя.
9. Отключайте устройство от сети, прежде чем чистить или убирать на хранение.
10. Не погружайте вилку, шнур и основание в воду или другие жидкости.
11. Это устройство не содержит обслуживаемых пользователем компонентов. Не разбирайте его.
12. Данное устройство рассчитано только на бытовое использование в помещении. Не используйте устройство на улице.
13. Лица с физическими, сенсорными или умственными нарушениями, а также лица, не имеющие надлежащего опыта и знаний (в том числе дети), могут пользоваться этим устройством только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, либо после надлежащего инструктажа по эксплуатации устройства.
14. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с ним опасности. Очистка и обслуживание не должны производиться детьми, за исключением случаев, когда им исполнилось 8 лет и они находятся под присмотром. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей в возрасте до 8 лет месте.
15. а) Используйте короткий сетевой шнур, чтобы снизить риск его запутывания или случайного спотыкания о него.
б) Доступны удлинители, которые можно использовать при условии соблюдения осторожности.
в) При использовании удлинителя: номинальные электрические характеристики кабеля или удлинителя должны быть не ниже номинальных характеристик устройства. Размещайте шнур удлинителя так, чтобы он не свисал с края стола или рабочей поверхности, где его могут потянуть или случайно зацепить (особенно дети).
16. Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством.
17. Устройство не предназначено для обогрева помещения.
18. Всегда размещайте устройство на ровной термостойкой поверхности.
19. Храните мойку для бутылочек и его вилку в местах, недоступных для маленьких детей.
20. Чтобы отсоединить шнур питания, сначала выключите прибор, а затем выньте вилку из розетки.
21. Отключайте устройство от сети, если оно не используется. Дайте устройству остыть, прежде чем подсоединять к нему какие-либо компоненты или отсоединять их.
22. Не используйте устройство, если шнур питания или вилка повреждены, а также после неисправности или любого повреждения. Сдавайте устройство в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или регулировки.
23. Производитель устройства не рекомендует использовать сторонние принадлежности, поскольку это может привести к травмам.
24. Данная мойка для бутылочек предназначена для использования в жилых домах, гостиницах и других подобных заведениях, а также в офисах или комнатах отдыха.
25. Не открывайте крышку во время работы — в устройстве содержится кипящая вода. Будьте осторожны: из вентиляционных отверстий крышки выходит пар.
26. Между циклами использования прибора должно пройти не менее 30 минут, а перед повторным использованием убедитесь, что прибор остыл.
27. Пар, выходящий из устройства, может вызвать ожоги. После завершения цикла подождите 5 минут, прежде чем снимать крышку.
28. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ к мойке для бутылочек.
29. Для защиты от риска поражения электрическим током подключайте устройство только к надлежащим образом заземленным розеткам.
30. ВНИМАНИЕ! Риск поражения электрическим током. Отключайте питание перед обслуживанием.
31. Любое обслуживание устройства должно выполняться только авторизованным специалистом по обслуживанию. В приборе нет деталей, обслуживаемых пользователем.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Важные меры безопасности	1
Компоненты	3
Элементы управления и эксплуатация	4
Сборка Bottle Washer Pro	5
Подготовка к мойке, стерилизации и сушке	7
Добавление моющего средства и запуск цикла мойки	9
Запуск режима стерилизации и сушки без мойки	11
Очистка Bottle Washer Pro	11
Устранение неполадок	13


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ: BRZ0103, BRZ0126, BRZ0189, BRZ0190, BRZ0191
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 220–240 В перем. тока 50–60 Гц
МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЯ: 800 Вт, СУШКА: 180 Вт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВЫКЛЮЧЕННЫЙ РЕЖИМ: 0,5 Вт
Этот прибор оснащен функцией энергосбережения, которая автоматически выключает его, если в течение 20 минут не нажата ни одна клавиша.

Компоненты Bottle Washer Pro



ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

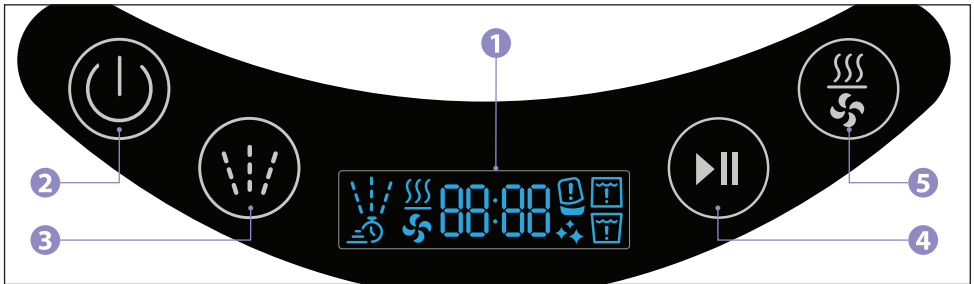

- 1 ЖК-дисплей:** показывает выбранные функции и предупреждения.
- 2 Кнопка Power (Питание):** нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить прибор.
- 3 Кнопка Wash Mode (Режим мойки):** нажмите, чтобы выбрать режим мойки.
- 4 Кнопка Start/Pause (Старт/Пауза):** нажмите, чтобы начать выбранный цикл, приостановить его во время выполнения или начать снова после паузы.
- 5 Кнопка Sterilize/Dry (Стерилизация/Сушка):** нажмите, чтобы выбрать циклы Только стерилизация, Только сушка или Стерилизация + Сушка.

ЗНАЧКИ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ


Режимы мойки

- Мойка и сушка**
Один 10-минутный цикл мойки, три 3-минутных цикла споласкивания и один 60-минутный цикл сушки.
- Мойка, стерилизация, сушка**
Один 10-минутный цикл мойки, три 3-минутных цикла споласкивания, один 9-минутный цикл стерилизации и один 60-минутный цикл сушки.
- Только мойка**
Один 10-минутный цикл мойки и три 3-минутных цикла споласкивания.

Предупреждения и напоминания

- Предупреждение о крышке**
Включается, если кнопка пуска нажата без установленной крышки, если крышка открыта во время работы или если крышка закрыта не полностью.
- Низкий уровень воды в емкости для чистой воды**
Включается, если при нажатии кнопки пуска вода не заполнена до линии FILL (Заполнено).
- Вода в емкости для использованной воды**
Включается, если при нажатии кнопки старта в емкости есть использованная вода или если емкость для использованной воды заполнена.
- Емкость для использованной воды не установлена**
Включается, если емкость для использованной воды не находится на основании или не вставлена должным образом при нажатии кнопки старта.
- Емкость для чистой воды не установлена**
Включается, если емкость для чистой воды не находится на основании или не вставлена должным образом при нажатии кнопки старта.
- Напоминание о необходимости удаления накипи**
Включается через 20 использований, чтобы напомнить о необходимости удаления накипи с нагревательной пластины. Для удаления накипи следуйте инструкциям по удалению накипи на стр. 8. Нажмите и удерживайте кнопку Wash Mode (Режим мойки) в течение 5 секунд, чтобы убрать напоминание о необходимости удаления накипи.


СБОРКА BOTTLE WASHER PRO

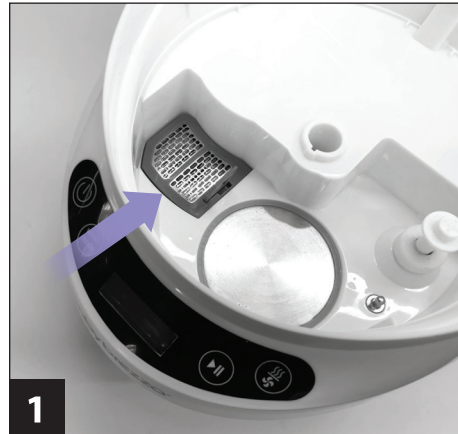

1 Убедитесь, что всасывающий фильтр установлен на дне поддона.



2 Выровняйте ребро на нижней форсунке с прорезью на отверстии в основании.

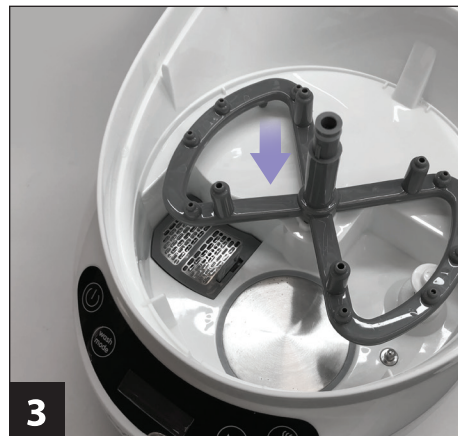

3 Опустите нижние распылительные форсунки до упора на основание.



4 Установите нижнюю подставку на основание, над нижними распылительными форсунками.


СБОРКА BOTTLE WASHER PRO (продолжение)




5 Установите центральную трубку на нижнюю распылительную форсунку. Используйте короткую трубку для коротких бутылочек или высокую трубку для высоких бутылочек.



6 Совместите ребро верхней распылительной форсунки с центральной трубкой и направьте верхние форсунки до упора вниз.

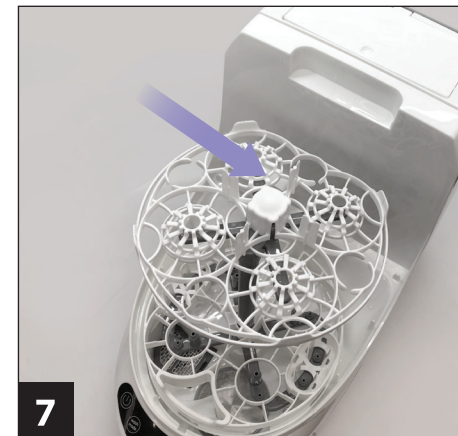

7 Поместите верхнюю подставку на верхние распылительные форсунки так, чтобы прямой край верхней стойки был обращен к задней части устройства.

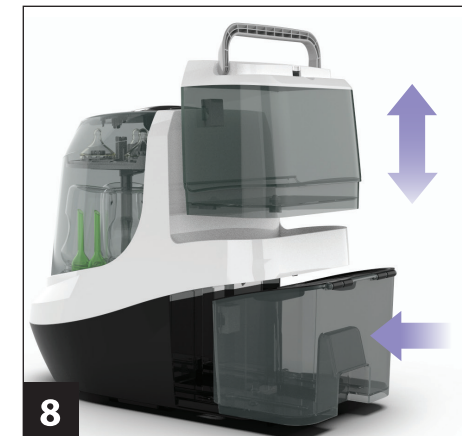

8 Емкость для чистой воды можно поднять за ручку. Емкость для использованной воды можно вытащить с помощью ручки. Легко поворачивайте прибор с помощью встроенных колесиков на дне.

Теперь вы готовы поместить бутылочки и принадлежности в мойку для бутылочек Bottle Washer Pro! Настройка и использование описаны на следующих страницах. Посетите веб-сайт babybrezza.com/washerinformationcenter, где вы найдете видеоролики по настройке и другие рекомендации.

ПОДГОТОВКА BOTTLE WASHER PRO К МОЙКЕ, СТЕРИЛИЗАЦИИ И СУШКЕ



Заполните емкость для чистой воды до отметки FILL (Заполнено). Вы можете оставить емкость для воды на основании и наполнить ее водой из кувшина.

или




Вы можете снять емкость для чистой воды с основания и наполнить ее в раковине.

ВАЖНО! Убедитесь, что вода налита до отметки FILL (Заполнено), расположенной у верхнего края прозрачной части емкости для чистой воды.



Убедитесь, что емкость для использованной воды пуста и полностью вставлена в основание.

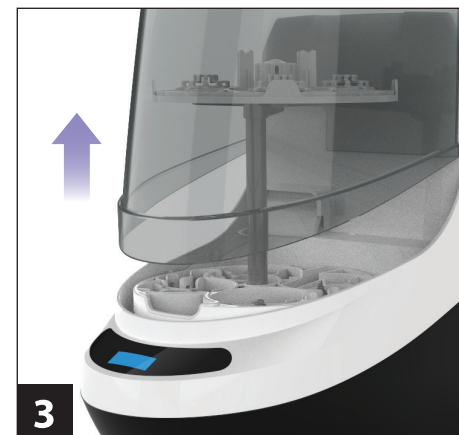


Снимите крышку, взявшись за ручку и подняв ее прямо вверх.

ПОДГОТОВКА BOTTLE WASHER PRO К МОЙКЕ, СТЕРИЛИЗАЦИИ И СУШКЕ (продолжение)



Поместите до четырех бутылочек вверх дном на нижнюю подставку. Дренажные трубки или другие принадлежности могут быть установлены поверх боковых форсунок, как показано выше. Для сменных деталей молокоотсоса, пожалуйста, купите сменную стойку для молокоотсоса на сайте babybrezza.me

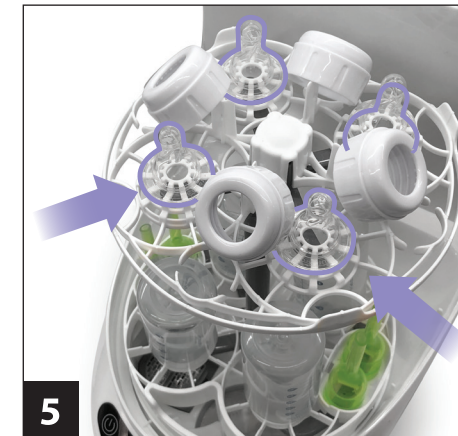

Поместите соски и принадлежности правой стороной вверх на верхнюю подставку по центру форсунок. Вместо ниппелей на форсунки можно надеть колпачки.



Принадлежности для бутылочек с мелкими отверстиями не рекомендуется мыть в мойке для бутылочек Bottle Washer Pro; их следует тщательно очищать вручную с помощью щеток, поставляемых производителем бутылочек.



Большие/широкие кольца и колпачки могут не подходить к бутылочкам и соскам; их следует мыть отдельно.

ВАЖНО! Для достижения наилучших результатов удалите молоко, другие жидкости или твердые частицы из бутылочек и принадлежностей перед помещением их в мойку Bottle Washer Pro.

ДОБАВЛЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И ЗАПУСК ЦИКЛА МОЙКИ




1 Поместите одну таблетку моющего средства Baby Brezza в лоток для моющих средств. Ничего страшного, если она выпадет из лотка в поддон.



Не используйте жидкое моющее средство, бытовое моющее средство для посудомоечных машин или капсулы. Используйте только с моющими таблетками Baby Brezza.




2 Осторожно установите крышку на основание и убедитесь, что она полностью закрыта.

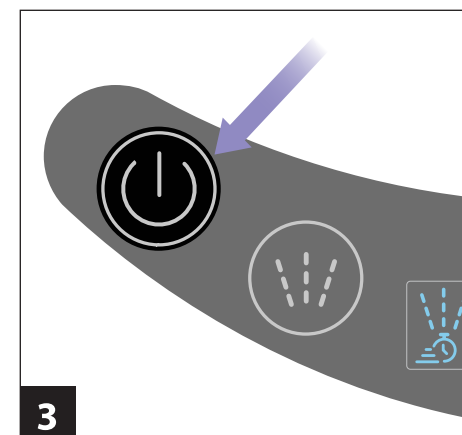


3 Нажмите и удерживайте кнопку Power (Питание) в течение 3 секунд, чтобы включить Bottle Washer Pro

ДОБАВЛЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И ЗАПУСК ЦИКЛА МОЙКИ (продолжение)

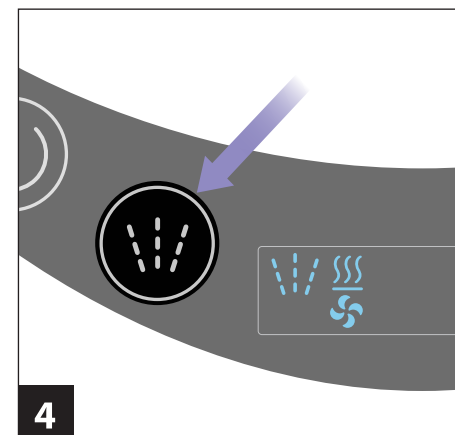

4 Нажмите кнопку Wash Mode (Режим мойки), чтобы выбрать цикл мойки. См. стр. 3 для более подробной информации.

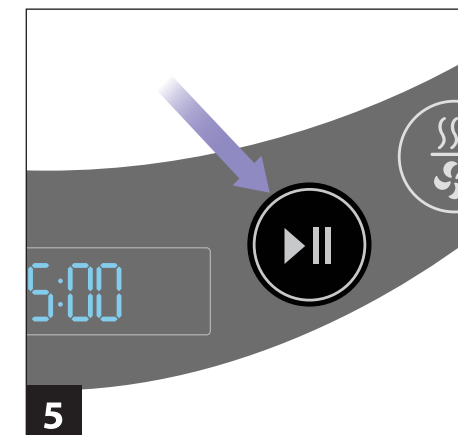

5 Нажмите кнопку Start/Pause (Старт/Пауза), чтобы запустить Bottle Washer Pro.




Сначала прибор сливает воду из поддона, чтобы обеспечить наполнение чистой водой, затем начинает заполнять поддон и нагревать воду.

Приостановка работы прибора: Вы можете приостановить работу прибора в любой момент, нажав кнопку Start/Pause (Старт/Пауза). **Будьте осторожны, крышка может быть горячей на ощупь, а при ее снятии может выходить пар.** Если не перезапустить прибор, он выключится через 20 минут. Вы можете перезапустить прибор, снова нажав кнопку Start/Pause (Старт/Пауза), – мы рекомендуем перезапустить устройство, чтобы завершить цикл и слить воду из поддона.




Таймер на ЖК-дисплее будет отображать значок каждого цикла и обратный отсчет времени. Когда последний цикл будет завершен, мойка для бутылочек Bottle Washer Pro автоматически отключится.


ЗАПУСК РЕЖИМА СТЕРИЛИЗАЦИИ И СУШКИ БЕЗ МОЙКИ

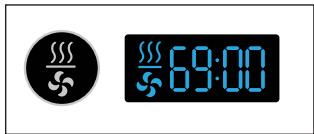

Стерилизация и сушка: нажмите кнопку Sterilize-Dry (Стерилизация-Сушка) 1 раз, затем нажмите кнопку Start/Pause (Старт/Пауза), чтобы начать.

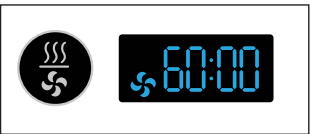

Только сушка: нажмите кнопку Sterilize-Dry (Стерилизация-Сушка) 2 раза, затем нажмите кнопку Start/Pause (Старт/Пауза), чтобы начать.

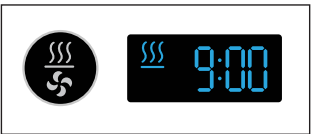

Только стерилизация: нажмите кнопку Sterilize-Dry (Стерилизация-Сушка) 3 раза, затем нажмите кнопку Start/Pause (Старт/Пауза), чтобы начать.

После завершения циклов стерилизации и сушки Bottle Washer Pro автоматически отключится.



Bottle Washer Pro использует ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПАР и ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ для мойки, стерилизации и сушки бутылочек и аксессуаров. СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ при обращении с бутылочками после мойки, стерилизации и/или сушки.


Опорожните емкость для использованной воды после завершения цикла мойки/сушки



Вода в емкости для использованной воды будет ГОРЯЧЕЙ. Перед обращением с емкостью с использованной водой всегда давайте ей время остыть.



Возьмитесь за ручку на задней стенке емкости для использованной воды и осторожно снимите ее, сдвинув назад.

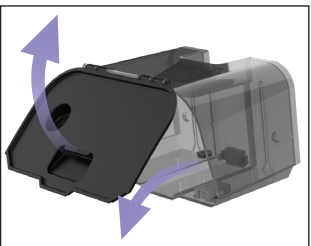

Осторожно поднимите крышку и аккуратно вылейте использованную воду в раковину.



Промойте и высушите емкость для использованной воды. Затем полностью вставьте ее в основание мойки для бутылочек Bottle Washer Pro.

ОЧИСТКА BOTTLE WASHER PRO

- Перед чисткой всегда отключайте Bottle Washer Pro® от сети. • Не погружайте основание или шнур питания в воду или другие жидкости.
- Не очищайте основание под проточной водой.
- Протирайте основание и панель управления мягкой влажной тканью.
- Никогда не используйте растворители, чистящие средства или абразивные губки для очистки пластиковых деталей прибора, так как они могут повредить оборудование и поверхность основания.
- Верхнюю крышку, нижнюю и верхнюю подставки можно мыть в горячей мыльной воде.
- Чтобы очистить впускной фильтр, приподнимите его за ручку и сотрите остатки с сетки.
- Если форсунки засорились, разберите верхнюю и нижнюю форсунки и центральную трубку, проткните отверстия для форсунок зубочисткой или маленькой щеточкой и промойте теплой водой с мылом.
- НИКОГДА НЕ КЛАДИТЕ ДЕТАЛИ В ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ, МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ ИЛИ СТЕРИЛИЗАТОР.

Дома с жесткой водой или водой из скважины

Если в вашем доме жесткая вода или вода из скважины, после высыхания на изделиях может остаться осадок из-за высокого содержания минералов. Чтобы предотвратить это, мы рекомендуем использовать смягчитель воды или дистиллированную воду.

Очистка от накипи мойки для бутылочек



После 20 моек включится функция напоминания об очистке нагревательной пластины от накипи. Нажмите и удерживайте кнопку Wash Mode (Режим мойки) в течение 5 секунд, чтобы отключить напоминание об очистке от накипи. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если у вас жесткая вода, возможно, вам придется чаще удалять накипь.

Инструкции по удалению накипи:

- Для удаления накипи с нагревательной пластины можно использовать таблетки для удаления накипи Baby Brezza, изготовленные специально для мойки бутылочек, или смесь белого уксуса и воды. Приобретите таблетки для удаления накипи Baby Brezza на веб-сайте babybrezza.me
- Чтобы удалить минеральный налет, положите одну таблетку для удаления накипи в лоток для моющего средства и проведите один цикл мойки. Альтернативное решение: налейте в поддон смесь из одного стакана белого уксуса

и одного стакана воды. Оставьте смесь настаиваться на ночь.

- Заполните емкость для чистой воды дистиллированной водой до отметки FILL (Заполнено) и выполните один цикл Wash Only (Только промывка) для промывки системы, затем слейте использованную воду.

- Нагревательную пластину из нержавеющей стали можно аккуратно протереть металлической губкой, чтобы удалить остатки минерального налета.

Рекомендуется заменять HEPA-фильтр каждые 3 месяца


- Сначала поверните мойку для бутылочек на бок, чтобы получить доступ к HEPA-фильтру, который расположен в нижней части мойки для бутылочек Bottle Washer Pro®. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторое количество остаточной воды может вылиться из поддона
- Снимите крышку фильтра, нажав на язычок крышки фильтра и подняв ее вверх.

- Извлеките HEPA-фильтр, потянув за язычок фильтра, и выбросьте использованный фильтр.
- Установите новый HEPA-фильтр язычком вверх.
- Установите крышку фильтра на место, вставив язычок и защелкнув защелку.

Сменные HEPA-фильтры можно приобрести на веб-сайте babybrezza.me


HEPA-фильтр

язычок фильтра



крышка фильтра

язычок крышки фильтра

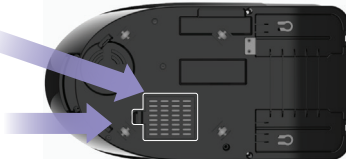

Рекомендации по наилучшему использованию

- Всегда загружайте соски лицевой стороной вверх, чтобы внутри не скапливалась вода.
- Помещая бутылочки или принадлежности в мойку, убедитесь, что вода может стекать с них и не скапливаться в углублениях на изделии. Пример: не ставьте бутылочки/колпачки лицевой стороной вверх, иначе они наполнятся водой.
- Некоторые бутылочки имеют вогнутое основание, а некоторые соски имеют наружные кромки, которые могут собирать воду. Даже после высыхания, как у стакана в посудомоечной машине, на дне обычно остается небольшое количество воды. Просто наклоните изделие перед извлечением, чтобы вода стекала в оборудование.
- Всегда используйте моющие таблетки Baby Brezza — см. стр. 6 и веб-сайт babybrezza.me для получения дополнительной информации.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** какие-либо жидкости, порошки или моющие средства в виде капсул для бытовой посудомоечной машины. Эти моющие средства не подходят по размеру для Bottle Washer Pro и будут образовывать слишком много пены и оставлять следы на ваших изделиях.
- Если вам нужно слить всю воду из поддона, нажмите и удерживайте кнопки Режим мойки и Стерилизация/сушка в течение 3 секунд, и сливной насос перекачает воду из поддона в емкость для использованной воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неисправность	Возможная причина	Решение
Мойка бутылочек не запускается	Устройство не подключено к сети	Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку
	Устройство не включено	Нажимайте кнопку питания на панели управления
	Недостаточно воды в емкости для чистой воды	Добавьте воду до отметки FILL (Заполнено) в емкости для воды
Минеральный налет или изменение цвета на нагревательной пластине	Постоянное использование воды с высоким содержанием минералов	Очищайте пластину нагревателя после каждого использования
	Бутылочки, не ополоснутые перед помещением в мойку для бутылочек, могут привести к пригоранию остатков молока на нагревательной пластине	Промойте все бутылочки и принадлежности перед помещением в мойку для бутылочек Bottle Washer Pro
	Емкость для чистой воды неправильно установлена на основании.	Убедитесь, что емкость для чистой воды полностью вставлена в основание.
	Емкость для использованной воды неправильно установлена на основании.	Убедитесь, что емкость для использованной воды полностью вставлена в основание.
	Емкость для чистой воды не заполнена или пуста.	Заполните емкость для чистой воды до отметки FILL (Заполнено).
	Емкость для использованной воды переполнена или в ней слишком много воды.	Опорожните емкость для использованной воды
	Крышка мойки закрыта не полностью или установлена неправильно.	Убедитесь, что крышка полностью прилегает к основанию.
	Необходима очистка от накипи.	Следуйте инструкциям на стр. 12, чтобы очистить нагревательную пластину от накипи. Нажмите и удерживайте кнопку Wash Mode (Режим мойки) в течение 5 секунд, чтобы убрать напоминание о необходимости удаления накипи.
Распылительные форсунки имеют низкое давление	Струи распылителя физически блокируются предметами в моечной камере.	Убедитесь, что бутылочки/аксессуары расположены по центру над форсунками и не перекрывают отверстия на форсунках. Убедитесь, что верхняя и нижняя подставки правильно установлены на основании.
	Форсунки забиты мусором.	Очистите форсунки с помощью щетки, небольшого заостренного инструмента или зубочистки. Смотрите подробную информацию об очистке на стр. 8.
	Приспособление для распылительных форсунок собрано неправильно.	Убедитесь, что все элементы крепления распылительных форсунок собраны правильно.
	Крепление распылительной форсунки сломано или треснуло.	Осмотрите распылительные устройства на предмет повреждений и обратитесь в службу поддержки клиентов Baby Brezza для получения запасных частей.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК (продолжение)

Неисправность	Возможная причина	Решение
Не сушите бутылочки и/или предметы на верхней подставке.	Соски или детали, расположенные вверх дном на верхней подставке, собирают излишки воды. В углублениях на дне некоторых бутылочек и сосок собирается лишняя вода.	Всегда устанавливайте соски и другие детали в правильном положении, чтобы исключить скопление воды. Для бутылочек и сосков с глубокими углублениями может потребоваться дополнительный цикл сушки.
Чрезмерное количество мыльных пузырей, пены в моечном отделении или пленки на бутылочках и компонентах	Неправильно выбран тип моющего средства или мыла.	Используйте моющие таблетки Baby Brezza только с мойкой для бутылочек. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ моющие средства, предназначенные для бытовой посудомоечной машины. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ жидкое пенящееся моющее средство.
	Использовано слишком много моющего средства.	Используйте только одну таблетку моющего средства Baby Brezza на один цикл мойки
	Во время цикла стерилизации закончилась вода.	Добавьте воду до отметки FILL (Заполнено) и запустите цикл стерилизации.
	Код ошибки E5. Если прибор останавливается или отключается во время мойки, а поддон переполнен, на ЖК-дисплее отобразится «E5». Чтобы код перестал отображаться, необходимо слить всю воду из поддона, нажав и удерживая в течение 3 секунд кнопки Режим мойки и Стерилизация/сушка. Нагнетательный насос будет перекачивать воду из поддона в емкость для использованной воды.	
Коды ошибок. Если на ЖК-дисплее появляется любой из приведенных ниже кодов, обратитесь в службу поддержки клиентов Baby Brezza.		
 		

Если вам не удалось устранить неполадку с помощью приведенной выше таблицы, не возвращайте бутылочницу Bottle Washer Pro в магазин. Посетите babybrezza.me, чтобы посмотреть видео и получить помощь.