

Вы сделали отличную работу...

полностью прочитав инструкцию!

Далее представлены несколько дополнительных советов, как сделать вашу работу с устройством Formula Pro® Advanced WiFi более приятной.



Для проверки надежности фиксации каплесборника плотно прижмите его к основанию. Поверьте, вы точно не захотите, чтобы он отвалился и разлил только что приготовленную смесь.



Колесо для перемешивания крепко фиксируется на вале. Чтобы снять его, необходимо сильно потянуть. Не волнуйтесь, вы его не ломаете.



Держите устройство Formula Pro® Advanced WiFi идеально чистым!



Данная маркировка означает, что на всей территории ЕС этот продукт не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого удаления отходов, обеспечьте его ответственную переработку для содействия устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства, пожалуйста, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к розничному продавцу, у которого был приобретен товар. Они могут принять данное устройство для экологически безопасной переработки.

Служба поддержки

Если у вас возникли проблемы с вашим Baby Brezza Formula Pro® Advanced Wifi, посетите babybrezza.com/pages/international, чтобы найти представителя местной службы поддержки.

© 2025 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza®
babybrezza.me

6"



babybrezza®

smart
formula pro®
advanced wifi



9"

Инструкции

по установке, использованию
и очистке

Пожалуйста, внимательно прочитайте и соблюдайте все инструкции, чтобы максимально эффективно использовать ваш Formula Pro® Advanced Wifi и обеспечить его корректную работу при каждом использовании.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

1. Прочитайте все инструкции перед использованием.
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
3. Во избежание поражения электрическим током и получения травм не погружайте шнур, вилку или само устройство в воду или любую другую жидкость.
4. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под строгим наблюдением или были проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность. При использовании любого устройства детьми или рядом с ними необходим строгий контроль. Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством.
5. Выключайте устройство и отсоединяйте его от розетки, когда он не используется, перед сборкой или разборкой деталей, а также перед чисткой. Чтобы отключить устройство, возьмитесь за вилку и вытащите ее из розетки. Никогда не тяните за шнур питания.
6. Не используйте устройство с поврежденным шнуром или вилкой, а также после сбоев в работе устройства, его падения или любого другого повреждения. Свяжитесь с производителем по телефону службы поддержки клиентов для получения информации о проверке, ремонте или настройке.
7. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем устройства, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.
8. Используйте устройство на ровной поверхности; убедитесь, что под устройством нет мусора, а резиновые ножки касаются поверхности.
9. Только для бытового использования. Не использовать на открытом воздухе.
10. Не допускайте свисания кабеля питания со стола или столешницы и следите за тем, чтобы кабель не касался горячих поверхностей.
11. Не ставьте устройство на горячую газовую или электрическую плиту или в духовку, а также рядом с ними.
12. Не используйте устройство не по назначению.
13. Не пытайтесь использовать устройство без воды в емкости для воды.
14. В комплект входит короткий шнур питания для снижения риска запутывания или спотыкания о длинный шнур. Допускается использование более длинных съемных шнуров питания или удлинителей при соблюдении мер безопасности. При использовании удлинителя убедитесь, что его электрические характеристики соответствуют характеристикам устройства. Удлинитель должен быть расположен так, чтобы он не свисал со столешницы или стола, где его могут потянуть дети или случайно споткнуться.
15. Перед кормлением убедитесь, что молочная смесь имеет безопасную для ребенка температуру.
16. Избегайте контакта с движущимися частями. Никогда не снимайте контейнер для смеси, крышку контейнера, воронку или емкость для воды во время работы устройства.
17. Обратите внимание: любые изменения или модификации данного продукта, не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут лишить пользователя права на эксплуатацию устройства. Не разбирайте и не открывайте основание устройства.
18. ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил FCC. Эти требования предназначены для обеспечения разумного уровня защиты от вредных помех в бытовых установках. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, при неправильной установке или использовании не по инструкции, может вызывать вредные помехи радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если оборудование вызывает вредные помехи при приеме радио- или телевизионного сигнала (что можно определить, выключая и включая устройство), пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:
 - Изменить направление или расположение приемной антенны.
 - Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
 - Подключить оборудование к розетке другой электрической цепи, отличной от цепи, к которой подключен приемник.
 - Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио/ТВ-технике.
19. Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при следующих условиях:
 - (1) устройство не должно вызывать вредных помех;
 - (2) устройство должно принимать любые полученные помехи, включая такие, которые могут вызывать его нежелательную работу.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности 1

Предупреждения и использование приложения WiFi 3

Детали 4

Инструкции по установке 5

Приготовление первой бутылочки 7

Управление и эксплуатация 8

Приготовление первой бутылочки (продолжение) 9

Инструкции по простой ежедневной очистке 11

Инструкции по ежемесячной очистке 12

Инструкции по длительному хранению и коды ошибок 13

Устранение неисправностей 14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: FRP0066

Напряжение питания: 220-240В ~ 50/60Гц

Ток: 2.5A

Номинальная мощность: 250Вт

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Правильная установка и очистка имеют решающее значение для работы вашего Smart Formula Pro® Advanced WiFi. Пожалуйста, надлежащим образом следуйте всем инструкциям.
- Всегда используйте дистиллированную или кипяченую воду, охлажденную до комнатной температуры. Никогда не наливайте кипящую/горячую воду в резервуар для воды.
- Никогда не наливайте кипящую или горячую воду в емкость для воды.
- Некипяченая водопроводная вода и/или нестерилизованные детские бутылочки могут привести к неблагоприятным последствиям для здоровья вашего ребенка. Используйте очищенную воду, подходящую для приготовления детских смесей.
- Готовьте только одну бутылочку за раз, кормите сразу и тщательно следуйте всем инструкциям.
- Не храните остатки готовой смеси. Если ваш ребенок родился недоношенным, с низким весом при рождении или имеет иммунодефицит, пожалуйста, проконсультируйтесь с педиатром перед использованием данного устройства.

ВНИМАНИЕ:

Пока не разбирайте устройство. Прежде чем использовать устройство, выполните следующие действия.

- Установите устройство Formula Pro® Advanced WiFi на столешницу или другую ровную поверхность и поверните его так, чтобы задняя сторона была обращена к вам.
- Снимите емкость для воды с задней части устройства, вымойте его в тёплой воде с моющим средством, тщательно ополосните и высушите.
- Заполните емкость бутилированной водой, подходящей для приготовления детской молочной смеси, либо кипячёной водой, охлаждённой до комнатной температуры.
- Установите емкость для воды обратно на основание, поверните устройство передней стороной к себе и включите его в розетку. Устройство включится, и ЖК-экран загорится.
- Устройство издаст один звуковой сигнал, сообщая о включении питания. Вы также увидите, что ЖК-дисплей заработал.

Если ЖК-экран не загорелся после включения в розетку, нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

Теперь давайте промоем устройство изнутри.

- Возьмите чашку или бутылочку объемом более 300 мл и поместите её под воронку.
- Несколько раз нажмите кнопку «ml» на панели управления, пока на ЖК-экране не появится надпись «300ml».
- Теперь нажмите кнопку «water only» (только вода) на панели управления. Устройство Formula Pro® Advanced выдаст 300 мл воды.
- Вылейте полученную воду или используйте её для полива растений.

Теперь вы можете выключить устройство и отключить его от сети, снять все детали, показанные на следующей странице, и настроить ваш новый Smart Formula Pro® Advanced WiFi.

- Ознакомьтесь с названиями деталей на следующей странице, а затем перейдите к установке на последующих страницах.

Скачайте бесплатное приложение Baby Brezza Smart Formula Pro® Advanced WiFi



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Откройте приложение на вашем мобильном устройстве, затем выполните шаги по регистрации вашего Formula Pro Advanced® WiFi, созданию учетной записи и подключению Formula Pro Advanced WiFi к вашей домашней сети. После подключения к WiFi вы сможете настроить устройство, задать параметры бутылочек и использовать приложение для управления Formula Pro Advanced WiFi.

Подсказка: следуйте инструкциям по установке и очистке в приложении или на следующих страницах, чтобы правильно использовать ваш Formula Pro® Advanced.



ГЛАВНЫЙ ЭКРАН ПРИЛОЖЕНИЯ

Меню приложения
Включает все инструкции, раздел «Свяжитесь с нами», добавление другого пользователя и другие функции.

- Выбранные настройки бутылочки
- Нажмите, чтобы подать смесь
- Нажмите, чтобы подать только воду
- Нажмите, чтобы остановить подачу
- Нажмите, чтобы изменить настройки бутылочки
- Нажмите, чтобы выбрать предустановленную бутылочку
- Нажмите, чтобы добавить предустановку бутылочки

SMART FORMULA PRO® ADVANCED WIFI - ДЕТАЛИ

Разберите и вымойте все детали (кроме основания), затем тщательно высушите. Соберите, как показано на страницах 5 и 6.

Совет по разборке:



Чтобы снять колесо для перемешивания, обхватите его, как показано выше, и потяните вверх, удерживая контейнер для смеси.

⚠ Никогда не мойте контейнер для смеси в посудомоечной машине, стерилизаторе или микроволновой печи!



ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Видео по установке и очистке доступны на babybrezza.me



После ручной мойки этих деталей убедитесь, что они **полностью высохли** перед сборкой.



Соберите **воронку и крышку воронки**. Затем установите воронку в сборе в отсек для воронки, сдвинув её вверх, а затем внутрь.



Установите **вал** на основание, как показано на рисунке.



Теперь установите **контейнер для смеси** на основание так, чтобы напечатанная маркировка была обращена к вам.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

(продолжение)



Поместите **мерный диск** в контейнер для смеси, надев его на вал плоской стороной вниз. Убедитесь, что отверстия в мерном диске находятся в том же положении, что показано выше.



Убедитесь, что **блокирующая крышка и мерный диск** выглядят так, как показано на рисунке, после сборки.



1. Поместите передний край **блокирующей крышки** в углубление внутри/спереди контейнера для порошка, **ПОД ВЫСТУПОМ**.
2. Совместите отверстие в блокирующей крышке с верхней частью вала. Она не будет лежать полностью плоско.



Теперь установите **колесо для перемешивания** на вал и нажмите вниз до щелчка. Убедитесь, что колесо для перемешивания зашелкнулось на месте и не поднимается легко. «**Щелчок**»

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ БУТЫЛОЧКИ

Теперь вы готовы добавить порошок и приготовить свою первую бутылочку.



Аккуратно высыпьте смесь в контейнер для смеси. Вытрите просыпавшуюся смесь.




Убедитесь, что количество смеси находится между отметками MIN (Минимум) и MAX (Максимум) на контейнере для смеси.



Установите крышку контейнера для смеси на контейнер для смеси и поверните ее по часовой стрелке до упора. Это приведет к срабатыванию предохранительного клапана и фиксации контейнера для смеси на основании. Чтобы извлечь контейнер для смеси, поверните крышку против часовой стрелки.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Вам не нужно снимать контейнер для смеси или его детали для ежедневной очистки.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОЧИЕ КНОПКИ

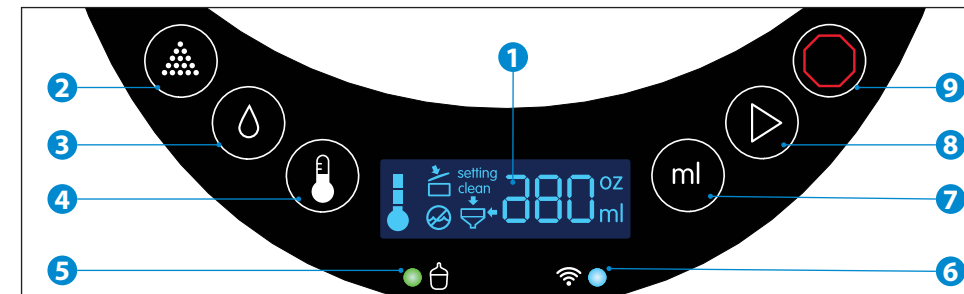

- 1 ЖК-дисплей:** показывает выбранные функции и предупреждения
- 2 Кнопка выбора настроек для смеси:** нажмите, чтобы выбрать номер настройки для бренда и типа молочной смеси.
- 3 Кнопка Water Only (Только вода):** нажмите для дозировку объема в мл, отображаемого на ЖК-дисплее (выбирается кнопкой ml [мл]).
- 4 Кнопка Temp (Температура):** нажмите, чтобы выбрать температуру нагрева.

- 5 LED бутылочки:** загорается, когда бутылочка установлена на поддон для капель.
- 6 LED WiFi:** загорается при подключении к WiFi (если мигает, см. раздел «Устранение неисправностей»).
- 7 Кнопка ml (мл):** нажмите, чтобы выбрать объем наливаемой воды.
- 8 Кнопка Start (Старт):** нажмите, чтобы начать приготовление молочной смеси.
- 9 Кнопка Power (Питание):** нажмите, чтобы включить или выключить устройство.

Символы индикатора температуры



комнатная температура



температура тела



чуть теплее температуры тела

Настройки смеси и воды



Индикатор настройки смеси - используйте кнопку Powder Setting (Настройки смеси), чтобы выбрать настройку смеси от 1 до 10.



Индикатор мл - используйте кнопку ml (мл), чтобы выбрать объем воды для смешивания со смесью. Можно выбрать 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 мл воды. Функция выбора объема 30 мл отсутствует.

Предупреждающие символы

Устройство не будет работать, если ЖК-дисплей показывает любую из следующих символов.



Крышка контейнера для смеси открыта - крышка контейнера для смеси закрыта не полностью или неправильно установлена на контейнер. Если загорелся данный значок, установите крышку для контейнера плотно и правильно.



Очистите воронку - данный символ будет загораться каждый раз после приготовления четырех бутылочек. Когда загорается данный символ, выньте собранную воронку, промойте, полностью высушите и поместите обратно на основание. См. стр. 11 для более подробной информации.



Низкий уровень воды - если загорелся данный значок, заполните емкость для воды.




Нет воронки - воронка вынута или вставлена не полностью. Убедитесь, что воронка вставлена до упора, когда горит этот символ.

*** Чтобы полностью слить воду из устройства, нажмите и удерживайте кнопку «water only» (только вода) в течение 5 секунд. Вода будет подаваться непрерывно, пока устройство не опустеет.**

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ БУТЫЛОЧКИ


(продолжение)

Убедитесь, что устройство Formula Pro® Advanced Wifi включен в розетку.

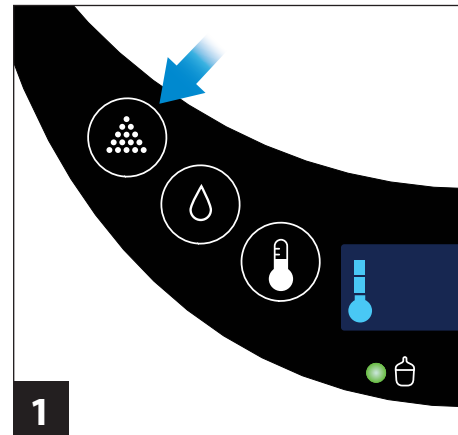

Нажмите кнопку Powder Setting (Настройка смеси) несколько раз, чтобы выбрать настройки от 1 до 10.


Крайне важно выбрать правильную настройку для марки и типа вашей смеси. Перейдите на сайт babybrezza.me, чтобы найти правильную настройку для вашей сухой смеси.

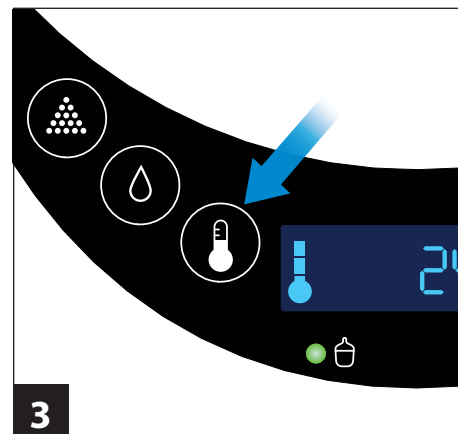

Нажмите кнопку Temp (Температура), чтобы выбрать температуру.


- = чуть теплее температуры тела
- = температура тела
- = комнатная температура

Индикатор температуры будет мигать во время нагревания и перестанет мигать, когда установленная температура будет достигнута.

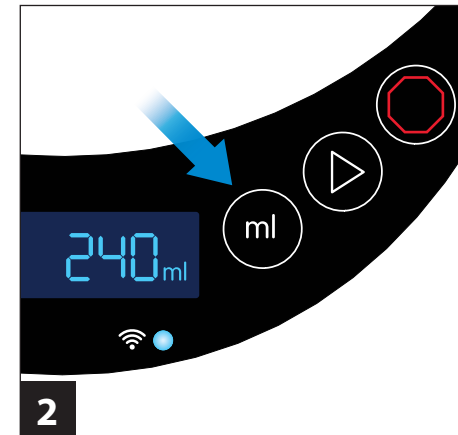

Нажимайте кнопку ml (мл) несколько раз, чтобы выбрать объем воды, который вам потребуется для приготовления.

Под количеством мл понимается только объем воды. Он не включает в себя объем смеси, который добавляется при перемешивании.

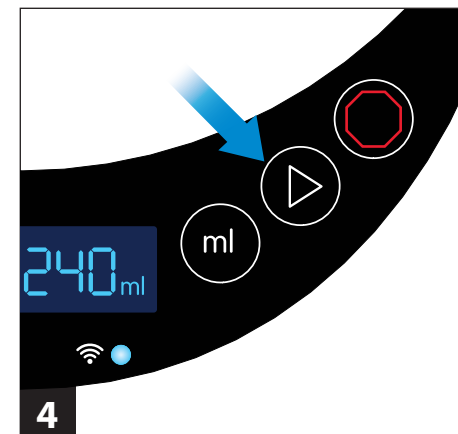

Нажмите кнопку Start (Старт) для начала приготовления смеси.

Устройство Formula Pro запомнит настройки и количество мл даже после отключения питания. Вам не нужно выбирать настройки смеси для каждого приготовления. Вы всегда можете изменить объем или настройки смеси, нажав необходимые кнопки снова.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ БУТЫЛОЧКИ

(продолжение)



Устройство Formula Pro® Advanced Wifi смешает смесь и воду, затем остановится автоматически, когда смешивание завершится. Могут остаться небольшие комочки, если смесь изначально плохо смешивается с водой.



Проверьте смесь на отсутствие комочков; для этого встряхните бутылочку или помешайте смесь в бутылочке, если требуется. Проверьте температуру и накормите вашего малыша.



Проверьте уровень полученной смеси

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: объем полученной смеси будет больше, чем количество выбранных мл из-за добавленного объема сухой смеси и/или различий в отметках на бутылочках.

Пример: 120 мл воды при добавлении сухой смеси дадут приблизительно 135 мл готовой смеси в зависимости от ее марки и типа.



Заполняйте устройство смесью повторно, когда лопасти колеса для перемешивания станут видны. Это очень важно для точного измерения смеси.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОСТОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОЧИСТКЕ

ОЧЕНЬ ВАЖНО очищать воронку после каждых 4 приготовленных бутылочек. Это обеспечит точность дозирования устройства.



1 Снимите воронку и крышку воронки, потянув воронку наружу и вниз.



2 Вымойте воронку и крышку воронки теплой мыльной водой и хорошо ополосните.
Всегда проверяйте, чтобы воронка и крышка воронки были ПОЛНОСТЬЮ СУХИМИ перед повторной сборкой.



3 Протрите дозировочное отверстие на нижней части контейнера для смеси сухим бумажным полотенцем или мягкой сухой тканью.



Предложение, как облегчить очистку
Чтобы сделать ежедневную очистку еще проще, вы можете приобрести дополнительную воронку и крышку воронки на BabyBrezza.me. Тогда вы сможете заменять воронку, требующую очистки, на запасную.
ПРИМЕЧАНИЕ: вам все равно нужно будет протирать отверстие для подачи порошка, как показано в шаге 3.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: вам не нужно вынимать контейнер для смеси или детали контейнера для смеси для ежедневной чистки.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОЧИСТКЕ

Один раз в месяц проводите тщательную очистку вашего Formula Pro® Advanced WiFi. Пожалуйста, посмотрите видео по очистке на babybrezza.me.



1 Промойте вручную все детали, описанные выше, теплой мыльной водой, хорошо прополощите и тщательно высушите.



2 Промойте емкость для воды теплой мыльной водой, хорошо прополощите и тщательно высушите.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОЧИСТКЕ ОТ НАКИПИ

Чтобы избежать образования налета на нагревателе воды внутри устройства, выполните следующие действия:

1. Выньте емкость для воды, вылейте все содержимое и наполните 600 мл дистиллированного уксуса и 600 мл очищенной воды. Или приобретите средство для удаления накипи Baby Brezza на babybrezza.me, чтобы избежать смешивания уксуса и воды.
2. Поместите емкость на основание устройства и поставьте чашу объемом более 300 мл под воронку.
3. Выберите «300ml» с помощью кнопки «ml», затем нажмите кнопку «water only» (только вода) для подачи.
4. Вылейте содержимое чаши, поместите её обратно под воронку, затем снова нажмите кнопку «water only», чтобы подать ещё 300 мл.
5. Теперь отключите устройство от розетки,

выньте емкость для воды и вылейте ее содержимое. **Оставьте устройство на 4 часа.**

6. Вымойте, ополосните и наполните емкость для воды до максимальной отметки очищенной водой, затем установите ее обратно на основание.
7. Подключите устройство к сети, поставьте чашу с водой на 300 мл и используйте кнопку «water only» (только вода) для запуска цикла на 300 мл. Вылейте воду из чаши, а затем повторите этот шаг, чтобы пропустить через устройство всю емкость с очищенной водой. Когда загорится индикатор Low Water (Низкий уровень воды), вы закончили промывание.
8. Заново заполните емкость для воды очищенной водой; устройство готово к использованию.

Вы можете оставить сухую смесь в контейнере для порошка во время процесса удаления накипи.

ИНСТРУКЦИИ ПО ДОЛГОСРОЧНОМУ ХРАНЕНИЮ

Очень важно очистить устройство и удалить все остатки смеси перед хранением.

Если вы собираетесь сохранить устройство Smart Formula Pro® Advanced WiFi для дальнейшего использования или не планируете его использовать в течение долгого времени, выполните следующие инструкции:

1. Выньте детали контейнера для смеси, воронку, крышку воронки, каплесборник и емкость для воды из основания.

2. Протрите основание чистой влажной тканью и убедитесь, что все остатки смеси удалены. Вытрите основание насухо.

3. Опустошите контейнер для смеси, промойте все детали контейнера, тщательно высушите, соберите снова и установите на основание.

4. Следуйте процедуре по ежемесячной очистке от накипи, описанной на стр. 12, при этом следует выполнить **только шаги 1–7**. Не убирайте емкость для воды и не заполняйте ее снова после завершения шага 7.
5. Теперь поставьте под воронку чашу, чтобы набрать 300 мл воды, затем **нажмите и удерживайте** кнопку Только вода в течение 5 секунд. Вода будет подаваться непрерывно, пока устройство полностью не опустеет, а затем автоматически остановится.

6. Отключите устройство от источника питания, выньте воронку, крышку воронки и емкость для воды, тщательно высушите их и заново установите на основание.

7. Теперь ваше устройство готово к хранению. Упакуйте устройство в коробку или поместите в пакет, чтобы защитить от пыли.

КОДЫ ОШИБОК

В маловероятном случае ошибки электрического компонента или прерывания работы следующие коды появятся на ЖК-дисплее. Если нажать и держать кнопку Stop (Стоп), строка кода очистится и работа устройства возобновится в нормальном режиме. Если код появляется снова или его нельзя очистить, **свяжитесь с местной службой клиентской поддержки**.

- Е1

Указывает на ошибку в работе мотора, который поворачивает детали контейнера для смеси. Свяжитесь с местной службой клиентской поддержки.

Е2

Указывает на ошибку в работе датчика мотора, который контролирует вращение мерного колеса.

Е3

Указывает на ошибку в работе расходомера воды, измеряющего объем воды на выходе.

Е4

Указывает на ошибку в работе температурного датчика, измеряющего температуру воды.

Е5

Указывает на ошибку в работе переключателя уровня воды, который измеряет остаток воды.
- Е6

Указывает, что в емкость для воды была налита горячая вода и она попала в устройство. Опустошите емкость для воды, заполните ее водой комнатной температуры, поставьте обратно на основание. Нажмите и удерживайте кнопку Stop (Стоп), чтобы очистить код, затем нажмите и удерживайте кнопку “water only” (Только вода), чтобы убрать горячую воду из устройства.

Е7

Указывает на то, что крышка контейнера для порошка была открыта во время работы. Убедитесь, что крышка контейнера для порошка полностью закрыта, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы очистить код. Устройство вернется в нормальное состояние.

Е8

Указывает, что воронка была вынута во время работы устройства. Убедитесь, что воронка и крышка воронки установлены правильно, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы очистить код. Устройство вернется в нормальное состояние.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Ситуация	Возможная причина	Возможное решение
Устройство не включается	Устройство не подключено к сети	Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку
	Воронка снята или установлена не полностью.	Вставьте воронку или нажмите на переднюю часть воронки до тех пор, пока она не будет установлена вровень с устройством.
	Уровень воды ниже отметки MIN (Минимум).	Добавьте больше воды в емкость для воды.
	Контейнер для смеси снят или установлен не полностью.	Проверьте, что контейнер для смеси правильно установлен на основании.
	Крышка контейнера для смеси не закрыта полностью.	Поверните крышку контейнера для смеси по часовой стрелке, чтобы она полностью закрылась. См. стр. 7, шаг 3 для более подробной информации.
	Слишком холодная вода в емкости для воды. (Символ температуры мигает на дисплее)	Дождитесь, когда вода согреется.
	Слишком горячая вода в емкости для воды. (Символ температуры мигает на ЖК-панели)	Дождитесь, когда вода охладится.
Слишком низкая температура готовой смеси.	Вода не была нагрета до нужной температуры.	Подождите, пока нагреватель нагреет воду. Убедитесь, что выбранный значок температуры не мигает.
Воронка не вставляется до конца в отсек для воронки.	Крышка воронки сдвинута и/или не вставлена полностью.	Совместите язычок на передней части крышки воронки с пазом в воронке и полностью опустите крышку воронки.
Значок Clean Funnel (Очистите воронку) включен, устройство Formula Pro подает звуковой сигнал при нажатии кнопки Start (Старт).	Воронка и отверстие на нижней стороне контейнера для смеси требуют очистки.	Выполните шаги со стр. 7, чтобы очистить и высушить воронку и отверстие на обратной стороне контейнера для смеси.
Избыточное количество порошка в смеси.	Блокирующая крышка установлена неправильно.	Проверьте блокирующую крышку и убедитесь, что передний край зафиксирован под выступом на контейнере для смеси. См. стр. 4, шаг 6 для более подробной информации.
	Выбраны неправильные настройки смеси.	Убедитесь, что выбрали правильный номер настройки для вашего типа смеси. Для получения более подробной информации перейдите на веб-сайт: babybrezza.me
Недостаточное количество порошка в смеси.	Слишком низкий уровень сухой смеси в контейнере.	Наполните контейнер новой смесью.
	Устройство не было хорошо очищено.	Разберите, вымойте вручную, полностью высушите все детали и соберите.
	Неправильно установлен силиконовый скребок.	Убедитесь, что силиконовый скребок установлен правильно.
	Выбраны неправильные настройки смеси.	Перейдите на веб-сайт: babybrezza.me, чтобы проверить настройки для вашей марки смеси и ее типа, затем выберите правильные настройки с помощью кнопки “powder setting” (Настройка смеси) на панели управления.
Вода не подается.	Емкость для воды вставлена не до конца.	Надавите на емкость для воды, чтобы установить ее на основание.
Скопление порошка на крышке воронки и нижней стороне контейнера для порошка.	Частое использование контейнера для смеси без очистки внутренней стороны контейнера. См. стр. 7, шаг 3 для более подробной информации.	Очистите воронку, крышку для воронки и нижнюю часть контейнера для смеси после приготовления четырех бутылочек.
Нет подключения Formula Pro® из приложения.	WiFi и/или Bluetooth в мобильном устройстве отключены.	Включите WiFi и Bluetooth в мобильном устройстве, чтобы восстановить подключение.
Мигающий синий LED WiFi на панели управления Formula Pro®.	Ошибка подключения.	Отключите Formula Pro® WiFi от сети, подождите 10 секунд, затем включите Formula Pro® и дождитесь, пока LED WiFi на панели управления загорится без мигания.
	Formula Pro® WiFi требует сброса подключения.	При включенном Formula Pro® нажмите и удерживайте кнопку «temp» в течение 10 секунд, чтобы сбросить WiFi. Перезагрузите приложение на вашем мобильном устройстве и следуйте инструкциям в приложении, чтобы повторно подключить ваш Formula Pro® к WiFi.

Если вы не можете исправить возникшую неисправность с помощью таблицы устранения неисправностей, не возвращайте ваш Formula Pro® Advanced WiFi в магазин. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки Baby Brezza или посетите babybrezza.me.