

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ЗАРЯДИТЕ БАТАРЕЮ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Поднимите крышку порта для зарядки на задней панели подогревателя и подключите USB-кабель.
- Подключите другой конец кабеля к совместимому источнику питания 5–12 В, 2 А МАКС.
- Индикатор заряда батареи будет светиться, показывая уровень заряда. Он будет мигать во время зарядки и перестанет мигать после полной зарядки*.

ПРОМОЙТЕ И ОПОЛОСНИТЕ ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Снимите крышку, повернув ее против часовой стрелки.
- Промойте чашу и крышку из нержавеющей стали теплой мыльной водой и тщательно ополосните. Для полной очистки используйте щетку или губку для бутылочек.
- НЕ погружайте подогреватель бутылочек в воду или другие жидкости.
- Крышку можно мыть в посудомоечной машине (верхняя полка), но мы рекомендуем мыть вручную для достижения наилучшего результата.

ПОВТОРНАЯ ЗАРЯДКА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ SUPERFAST PORTABLE WARMER

- Вставьте зарядный кабель USB-C в порт для зарядки и подключите к блоку зарядки (не входит в комплект).
- Подзарядка может занять до 5 часов: для 12 В 2 А потребуется около 3 часов, а для 5 В 2 А — около 5 часов.
- Одного заряда хватает, чтобы нагреть восемь бутылочек объемом 180 мл (6 унций), наполненных водой, молочной смесью или грудным молоком, от комнатной температуры до 36,7 °C (98 °F). Если вы выберете настройку для пакетов для хранения молока или 37 °C (99 °F), один заряд подогреет две-три бутылочки объемом 180 мл (6 унций) или столько же пакетов. ПРИМЕЧАНИЕ. Один заряд подогреет меньшее количество бутылочек или пакетов, если начальная температура холодная или охлажденная. Результаты также будут зависеть от начальной температуры, температуры окружающей среды, количества мл/унций и других факторов.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ВКЛЮЧИТЕ и ВЫКЛЮЧИТЕ портативный подогреватель для бутылочек Superfast Portable Bottle Warmer, удерживая кнопку питания в течение 3 секунд

** Количество бутылочек, нагретых на одной зарядке, может варьироваться в зависимости от типа бутылочки, начальной температуры и других факторов.

ПРОЧИЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ КОРМЛЕНИЕ РЕБЕНКА:

bottle washer pro

Автоматически моет, стерилизует и сушит бутылочки, детали молокоотсоса, чашки-непроливайки и аксессуары одним нажатием кнопки. Больше никакой мойки руками!



Мощные форсунки обеспечивают тщательную очистку

Обращение в службу поддержки

Если ваше изделие Baby Brezza не исправно, обратитесь в местную службу поддержки:

BabyGrow FZC. المرخص له: بيبي جرو ش. م. ح.

Email: customerservice@babybrezza.me

Contact number: +971501581868

Learn more at: [babybrezza.me](https://www.babybrezza.me)

КОДЫ ОШИБОК

Если на цифровом дисплее появляется код ошибки E2, E3, обратитесь в службу поддержки клиентов Baby Brezza.

© 2026 Baby Brezza Enterprises LLC
2026_03_v1

babybrezza®

babybrezza®

superfast®
portable bottle
warmer



Инструкции



BisbeeBaby®
Technology Inside

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

8.5”

RIGHT PANEL

BACK COVER

FRONT COVER

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

При использовании электрических приборов следует всегда соблюдать правила техники безопасности, в том числе следующие:

1. Прочтите все инструкции.
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте только рукоятки и переключатели.
3. Во избежание возгорания, поражения электрическим током и травмирования людей не погружайте USB-кабель для зарядки или прибор в воду или другую жидкость.
4. При эксплуатации любого устройства рядом с детьми требуется особое внимание.
5. Отключайте устройство от розетки, когда оно не заряжается и во время чистки. Дайте ему остыть, прежде чем устанавливать или снимать детали, а также перед чисткой прибора.
6. Не используйте прибор с поврежденным USB-кабелем для зарядки или вилкой, а также после того, как прибор вышел из строя или был поврежден каким-либо образом. Обратитесь в компанию Baby Brezza за экспертизой, ремонтом или регулировкой.
7. Использование дополнительных принадлежностей, не рекомендованных производителем прибора, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам людей.
8. Не допускайте, чтобы USB-кабель для зарядки свисал с края стола или столешницы или прикасался к горячим поверхностям.
9. Не размещайте устройство на горячей газовой или электрической плите или духовке, а также рядом с ними.
10. Используйте устройство только по назначению.
11. Если снять крышку во время нагревания, это может привести к ожогам.
12. Лица с физическими, сенсорными или умственными нарушениями, а также лица, не имеющие надлежащего опыта и знаний (в том числе дети), могут пользоваться этим устройством только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, либо после надлежащего инструктажа по эксплуатации устройства.
13. Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством.
14. ВНИМАНИЕ! Опасность возгорания и ожогов. Не открывайте, не мните, не нагревайте при температуре выше 80 °C (176 °F) и не поджигайте. Следуйте инструкциям производителя.
15. Для зарядки используйте только сертифицированное оборудование информационных технологий (компьютеров), сертифицированный источник питания ITE или сертифицированный блок питания класса 2. Не используйте оборудование несертифицированных источников.
16. Если подогреватель перегревается, на цифровом дисплее появляется надпись «ОН» (Перегрев). Дайте подогревателю остыть не менее 15 минут перед следующим использованием.
17. Данный прибор содержит батарейки, которые могут быть заменены только квалифицированным персоналом.
18. Данный прибор содержит батарейки, которые не подлежат замене.
19. В данном приборе содержатся батарейки, которые не подлежат замене.
20. Может использоваться только вместе с сертифицированным источником питания с безопасным сверхнизким напряжением.
21. Избегайте попадания жидкости на соединитель.

ПОДОГРЕВ:

- Всегда используйте подогреватель в вертикальном положении. Если подогреватель наклонен, он может не нагреться до выбранной температуры.
- Снимите крышку и налейте воду для подогрева, молочную смесь или грудное молоко (не включайте подогреватель, если внутри нет жидкости). Чтобы подогреть пакет для хранения молока, поместите его в подогреватель и залейте чистой водой до уровня молока в пакете.
- Выберите температуру 27 °C, 37 °C или 40 °C (80 °F, 98 °F или 103 °F), чтобы подогреть воду, молочные смеси или грудное молоко не в пакете для хранения. Выберите температуру 37°C (99°F), чтобы подогреть пакет для хранения молока*.
- Красный индикатор подогрева в виде капли загорается и мигает по мере того, как жидкость внутри нагревается. На дисплее будет отображаться фактическая температура жидкости внутри подогревателя.
- Когда жидкость в подогревателе достигнет выбранной температуры, нагреватель выключится и подаст три звуковых сигнала.
- Включите нагреватель, удерживая кнопку включения в течение 3 секунд.
- На дисплее отобразится обратный отсчет 3-2-1, и все значки на дисплее загорятся.
- Нажимайте кнопку несколько раз, чтобы выбрать желаемую температуру.
- НЕ пытайтесь разогревать пакеты для хранения молока без воды в подогревателе.
- Всегда проверяйте температуру жидкости перед кормлением ребенка.

НАЛИВАНИЕ ИЗ-ПОД КРЫШКИ:


- Нажмите на центр крышки один раз, чтобы открыть выпускное отверстие на 360°, затем наклоните и налейте.
- Снова нажмите на центр, чтобы закрыть крышку.

ОЧИСТКА:

- Всегда очищайте портативный подогреватель для бутылочек Superfast Portable Bottle Warmer до и после использования.
- Очищайте внутреннюю чашу из нержавеющей стали теплой мыльной водой и щеткой, чтобы добраться до дна.
- Очищайте крышку, смочив ее в теплой мыльной воде и протерев губкой или мягкой тканью.
- Для достижения наилучших результатов нажмите на выпускное отверстие и убедитесь, что крышка полностью погружена в воду. Крышку можно мыть в посудомоечной машине (верхняя полка), но более эффективным будет мытье в воде.
- Протрите внешнюю поверхность портативного подогревателя для бутылочек Superfast Portable Bottle Warmer влажной мягкой тканью.
- Никогда не используйте абразивные материалы или растворители.
- НЕ погружайте подогреватель бутылочек в воду или другие жидкости.
- Для достижения наилучших результатов мы не рекомендуем использовать посудомоечную машину для очистки деталей подогревателя.

*При нагревании от комнатной температуры до температуры тела. Конечная температура жидкости может варьироваться в зависимости от начальной температуры, материала пакета, количества мл/унций и других факторов.

КОМПОНЕНТЫ ПОРТАТИВНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ БУТЫЛОЧЕК SUPERFAST PORTABLE BOTTLE WARMER

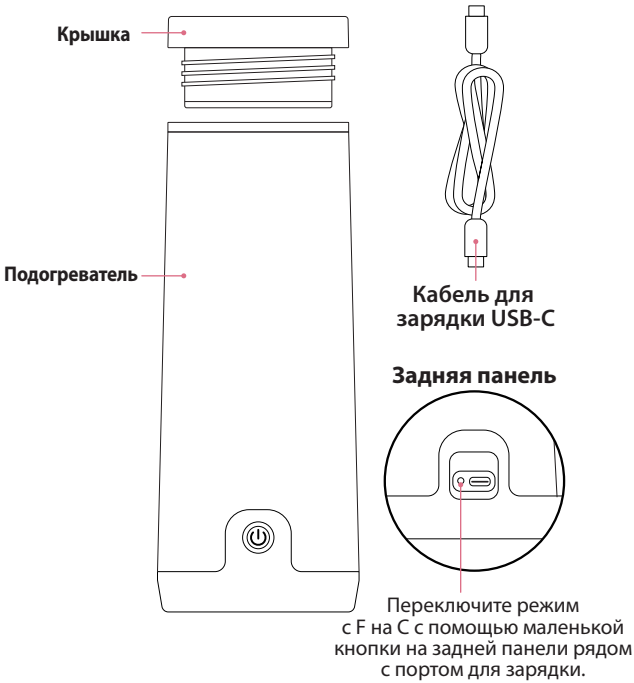

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: BRZ0176, BRZ0177, BRZ0178, BRZ0179
Напряжение питания: 5–12 В Мощность нагрева: 100 Вт
Ток: 2 А МАКС Литий-ионная батарея: 37 Вт·ч
(соответствует требованиям TSA для ручной клади)



ТОЛЬКО ДЛЯ
БЫТОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

- Перед сдачей прибора в утиль необходимо извлечь из него батарею.
- При извлечении батареи прибор должен быть отключен от электросети.
- Батарея подлежит безопасной утилизации.



Правильная утилизация изделия: эта маркировка означает, что изделия не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами на территории ЕС. Во избежание возможного ущерба для окружающей среды или здоровья людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте устройство ответственным образом, способствуя экологичному повторному использованию материальных ресурсов. Сдайте отработавшее устройство в специализированный центр переработки или обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели устройство. Он сможет отправить устройство на безопасную для окружающей среды переработку.